


Sotka Uni®

Moottorisänky – asennusohje Motorsäng - monteringsanvisning



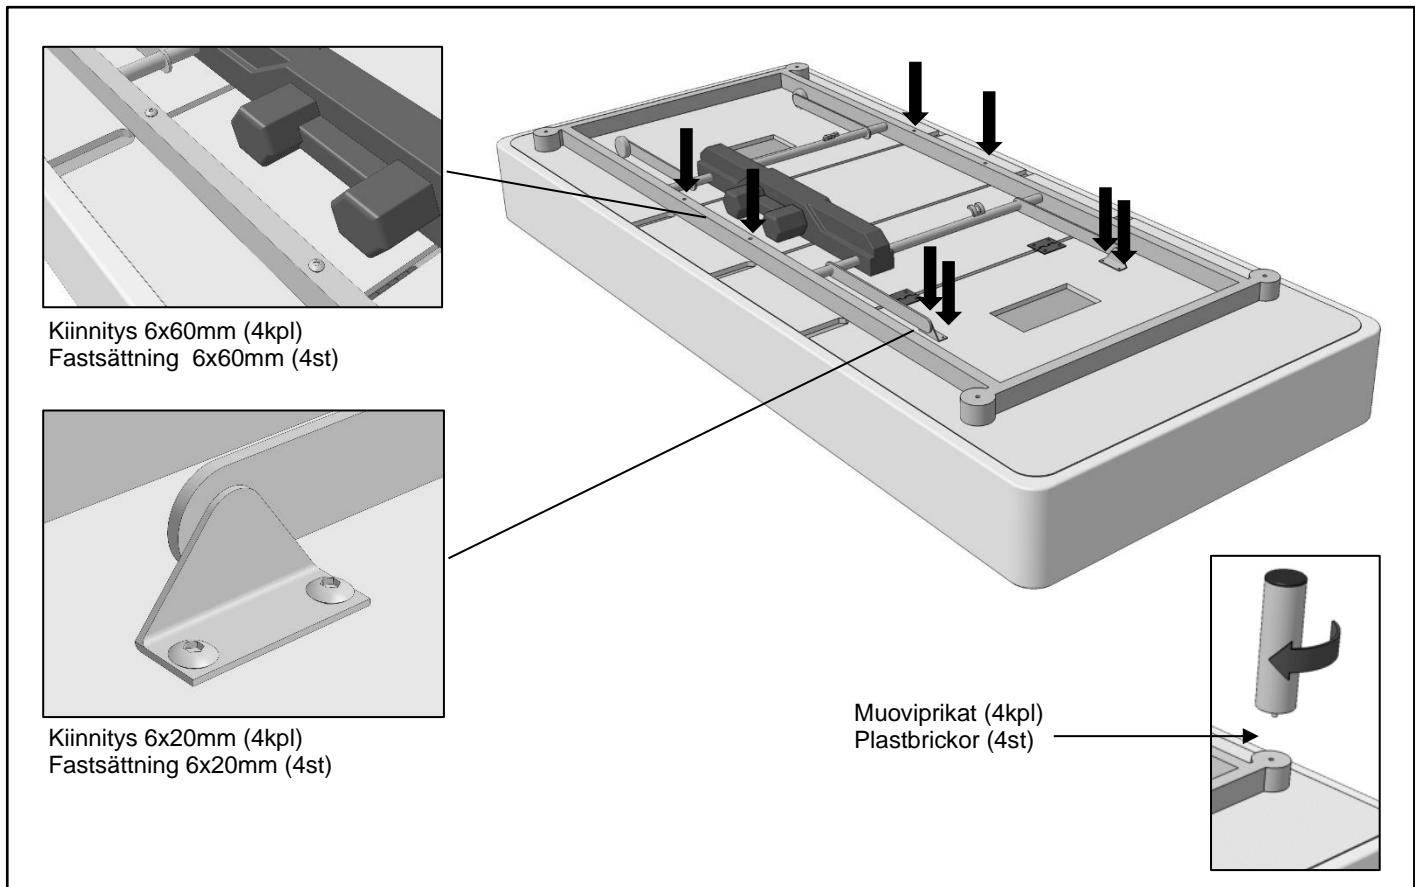


Metallirungon asennus

- Aseta patjaosa ylösalaaisin
- Nosta metallirunko patjan päälle siten, että kiinnitysreiät tulevat kohdakkain
- Kiinnitä metallirunko ruuveilla patjaosaan (ks. ohjekuvat yllä vasemmalla)
- Käytettäessä mustia 18 cm metallijalkoja, kierrä jalat kiinni ilman muoviprikkuja. Muiden jalkasarjojen kohdalla, aseta muoviprikat jalkojen ja metallirungon väliin ja kierrä jalat kiinni.

Montering av metallchassis

- Lägg madrassdelen upp och ner
- Lyft metallchassit ovanpå madrassdelen så att skruvhålen sammanfaller med madrassens infästningshål
- Skruva fast chassis i madrassdelen (se anvisningsbilder uppe till vänster)
- Vid användning av svarta 18 cm metallben skall benen skruvas fast utan plastbrickor. Med andra benmodeller skall plastbrickor läggas mellan benen och metallramen.

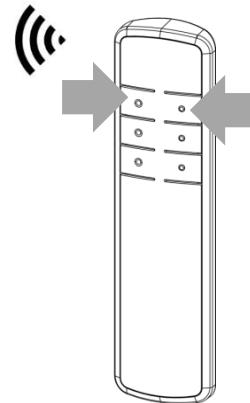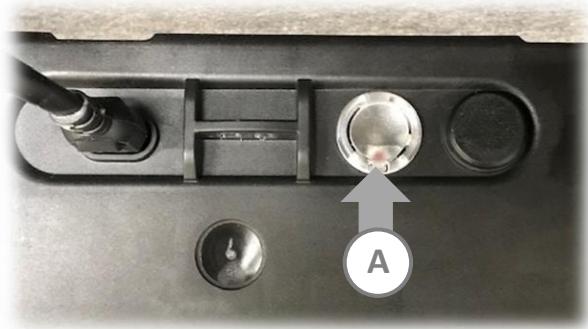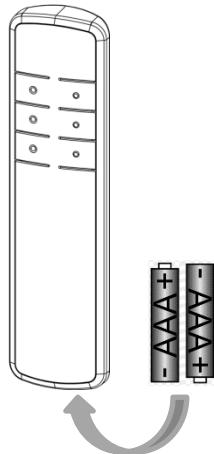

Kaukosäätimen ohjelointi

- Liitä 9V paristo moottoriin.
Paristoa tarvitaan ainoastaan säätösängyn laskemiseksi ala-asentoon sähkökatkoksen aikana
- Aava luukku kaukosäätimen takapuolella ja liitä mukana tulleet kaksi AAA paristoa.

HUOM! Ohjelmoi aina yksi sänky kerrallaan

- Liitä moottorin virtajohto pistorasiaan
- Kaukosäädin ja vastaanotin voidaan nyt ohjelmoida seuraavan 60 sekunnin aikana pitämällä kaukosäätimen **kahta ylintä näppäintä pohjassa samanaikaisesti** kunnes moottorin yövalo (A) alkaa vilkkuua.
- HUOM! Mikäli ohelointiaika (60 sekuntia) ylittyy, voidaan ohelointitila aktivoida uudelleen painamalla vastaanottimen aktivointipainiketta (A) lyhyesti 2 kertaa

Parkoppla fjärrkontroll


- Anslut 9V batteri till motorn.
Batteriet behövs endast för att sänka sängen vid strömbrott
- Öppna luckan på baksidan av fjärrkontrollen (1) och anslut de två medföljande AAA batterierna.

OBS! Parkoppla endast en säng åt gången

- Anslut motorns strömkontakt till vägguttaget
- Mottagaren är nu redo för att parkopplas med fjärrkontrollen under kommande 60 sek och det görs genom att **hålla in två översta knapparna samtidigt** på fjärrkontrollen tills motorns nattlampa (A) börjar blinka.
- OBS! Om parkopplingstiden (60 sekunder) gick förbi kan parkopplingsläge aktiveras igen genom att kort trycka 2 gånger på mottagarens aktiveringsknapp (A)

Bluetooth® – toiminto (optio)


- Kun kaukosäätimen ja moottorin ohjelmointi on valmis, alkaa yövalo (A) vilkku ja moottori on 60 sekunnin ajan valmiina yhdistymään Bluetooth-laitteeseen
- IOS tai Android käyttöjärjestelmillä varustetuille älypuhelimille on ladattavissa sovellus, jonka avulla sänkyä voidaan säätää Bluetooth-yhteyden kautta
- Käytä hakusanaa "FurniMove" App Storesta tai Playstoresta ja seuraa ohjeet sovelluksessa

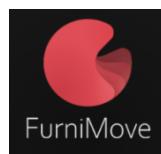

- Bluetooth-laitteen yhdistäminen voidaan tehdä milloin tahansa. Aktivoi vastaanottimen Bluetooth-toiminto painamalla moottorin yövaloa (A) kahdesti

Bluetooth® – funktion (option)

- När parkopplingen av fjärrkontroll och motor är klar, börjar nattlampan (A) att blinka och motorn befinner sig under 60 sekunder i parkopplingsläge för Bluetooth enhet
- För smarttelefoner med IOS eller Android operativsystem kan en app laddas ner för att styra sängen via Bluetooth
- Använd sökord "FurniMove" i App Store respektive Playstore och följ instruktionerna i appen

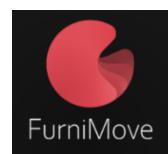

- Parkoppling via Bluetooth kan göras när som helst och för att aktivera Bluetooth tryck 2 gånger på motorns nattlampa (A)

HUOM! Mikäli ohjelmointi epäonnistuu tai kaukosäädin halutaan uudelleenohjelmoida, voit suorittaa nollaksen painamalla moottorin yövaloa (A) lyhyesti 4 kertaa, jolloin yövalo syttyy. Paina vielä kerran jolloin yövalo sammuu ja vastaanotin nollaantuu.



OBS! Om parkopplingen skulle misslyckas och man vill återställa fabriksinställningen gör man det genom att trycka på nattlampa (A) kort fyra gånger varvid nattlampa börjar lysa. Avsluta med att trycka en gång på lampan som då släcks och nollningen är genomförd.

Manuaalinen alaslasku

- Säätösänky voidaan laskea ala-asentoon pitämällä pohjassa moottorin yövaloa (A). Toimintoa voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun kaukosäätimen paristot ovat tyhjentyneet.
- Manuaalista alaslaskua voidaan käyttää myös sähkökatoksen aikana moottoriin liitetyn 9V pariston voimalla (ks. kohta 1.)


Manuell sänkning

- Manuell sänkning av sängen kan utföras genom att hålla in motorns nattlampa (A). Detta kan behövas om tex batterierna i fjärrkontrollen tagit slut.
- Manuell sänkning kan också användas vid strömbrott med kraft från 9V batteriet som är anslutet till motorn (se punkt 1.)

Kaukosäätimen toiminnot

- 1a = nostava toiminto, päärpuoli
- 1b = laskeva toiminto, päärpuoli
- 2a = nostava toiminto, jalkopää
- 2b = laskeva toiminto, jalkopää
- 3a = nostava toiminto, molemmat
- 3b = laskeva toiminto, molemmat

Yövalo: sytytä ja sammuta yövalo säängyn alla painamalla näppäimiä 1a ja 1b samanaikaisesti.

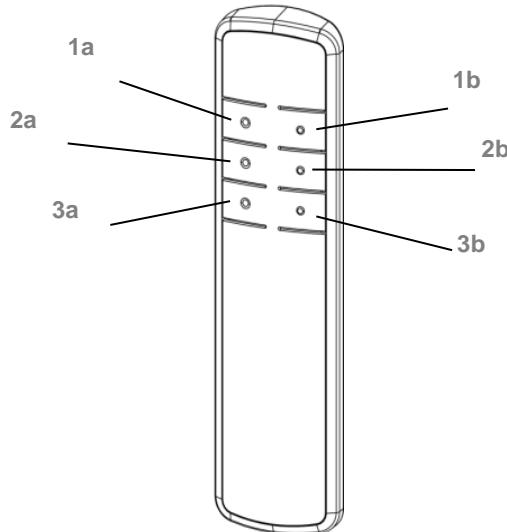


Appin toiminnot

- 1 = nostava ja laskeva toiminto, päärpuoli
- 2 = nostava ja laskeva toiminto, jalkopää
- 3 = laskeva toiminto, molemmat
- 4 = yövalo
- 5 = valitse ohjelmoitu sänky
- 6 = kaukosäädin
- 7 = asetukset
- 8 = kuun vaihe

Fjärrkontrollens funktioner

- 1a = höjfunktion, huvuddel
- 1b = sänkfunktion, huvuddel
- 2a = höjfunktion, fotdel
- 2b = sänkfunktion, fotdel
- 3a = höjfunktion, båda
- 3b = sänkfunktion, båda

Nattlampa: tänd och släck nattlampen under sängen genom att trycka in 1a och 1b samtidigt.

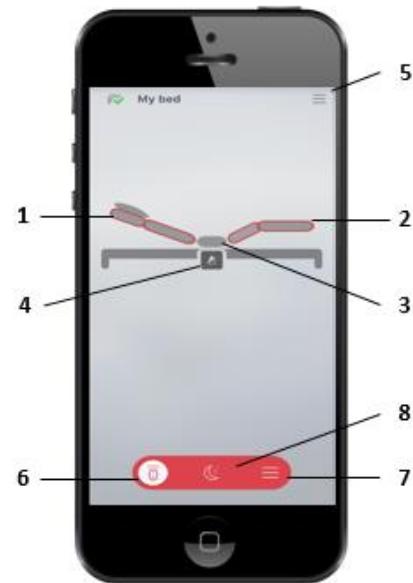

App:ens funktioner

- 1 = höj- och sänkfunktion, huvuddel
- 2 = höj- och sänkfunktion, fotdel
- 3 = sänkfunktion, båda
- 4 = nattlampa
- 5 = välj parkopplad säng
- 6 = fjärrkontroll
- 7 = inställningar
- 8 = månfas

Käyttäminen

Kun menet sänkyyn tai nouset sängystä, tulee sen olla laskettuna ala-asentoon.

HUOM! Älä istu pää- tai jalkopäätyn kun ne ovat nostettuna! Se voi vahingoittaa mekanismia.

Sänky on tarkoitettu yhden henkilön käytettäväksi kerrallaan ja sen painoraja on 150 kg.

Ylikuormitus (moottorin yli 2 minuutin yhtäjaksoinen käyttö) on kiellettyä. 2 minuutin käytön jälkeen moottorin on viilennytvä 18 min ja vastaavasti 1 minuutin käytön jälkeen 9 min.

Mekanismin pieni ääntely on normaalista. Tarkista säännöllisesti, että jalat ovat kunnolla kiinni ja kiristä tarvittaessa. Älä vedä sänkyä lattiaa pitkin kun siirrästät. Nosta kaikki jalat irti lattiasta, etteivät kiinnikkeet vaurioidu Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuvasta rikkoontumisesta eikä vahingoista.

Varoitus !

On vaarallista laittaa käsi sängyn alle kun moottoria käytetään. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa. Leikkiminen ja laitteen varomaton käyttö voivat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita ja vahinkoa!

Takuu

Moottorilla ja säätömekanismilla on 5 vuoden takuu

Huolto

Ota mahdollisissa ongelmatilanteissa yhteyttä myyjää liikkeeseen.

Begränsad användning

När du lägger dig eller stiger upp ur sängen skall den vara i normalläge, dvs nedsänkt i vågrätt läge.

OBS! Sitt inte på huvud- eller fotända när sängen är i upphöjt läge! Det kan skada mekanismen.

Sängen är designad för användning av en person åt gången och max 150 kg.

Överbelastning (konstant körning med motorn över 2 minuter) är inte tillåtet. Användningstid 2 min sätter motorn i viloläge under 18 min och motsvarande användningstid 1 min ger viloläge 9 min.

Ett svagt ljud från mekanismen är naturligt. Kontrollera regelbundet att benen sitter fast ordentligt, dra åt vid behov. Dra inte sängen på golvet när du flyttar den. Lyft alla ben från golvet så att fästena inte blir skadade

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer genom felaktigt handhavande.

Varning !

Det är farligt att lägga in handen under sängen medan motorn är igång. Låt inte barn använda sängen utan övervakning. Lek eller ovarsam användning kan innebära skaderisk!

Garanti

Fem års garanti för motor och sängens mekaniska del.

Service

Vid frågor eller problem kontakta din återförsäljare.

Vianetsintäkaavio jos moottori ei toimi

Tarkista	Toimenpide	Kommentit
Onko virtajohto kunnolla kiinni moottorissa ja pistorasiassa?	Kiinnitä virtaliiänät kunnolla.	
Toimiiko pistorasia?	Kokeile pistorasiaa esimerkiksi lampulla, jonka tiedät toimivaksi, varmistaaksesi pistorasian toimivuuden.	
Onko virtajohto vahingoittunut?	Jos virtajohto on vahingoittunut, ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.	Älä käytä moottoria, jos virtajohto on vahingoittunut! Poista sähkökierto moottorista irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
Onko kaukosäädin yhdistetty moottoriin?	Katso ohjeet sivulla 3.	
Onko kaukosäätimessä paristot?	Liiä / vaihda paristot kaukosäätimeen (katso ohjeen sivu 3)	

Felsökningsschema om motorn inte fungerar

Kontrollera	Åtgärd	Kommentar
Sitter strömkontakten ordenligt fast i motorn och vägguttaget?	Sätt fast strömkontakten ordentligt	
Finns det spänning i vägguttaget?	Anslut t.ex en lampa du vet fungerar till uttaget för att kontrollera om det finns spänning	
Är strömkontakten skadad?	Kontakta din återförsäljare för åtgärd om strömkontakten är skadad	Använd inte motorn om nätkabeln är skadad ! Gör motorn strömlös genom att dra strömkontakten ur vägguttaget
Är handkontrollen synkroniserad med motorn?	Se instruktion på sidan 3	
Finns det batterier i handkontrollen?	Sätt i / byt batteri och se instruktion på sidan 3	