


Liukuoven asennusohje

1. Asenna ylä- ja alakiskot paikoilleen:

Yläkisko asennetaan etureunastaan kannen etureunan tasalle, alakisko pohjan etureunasta 2cm.

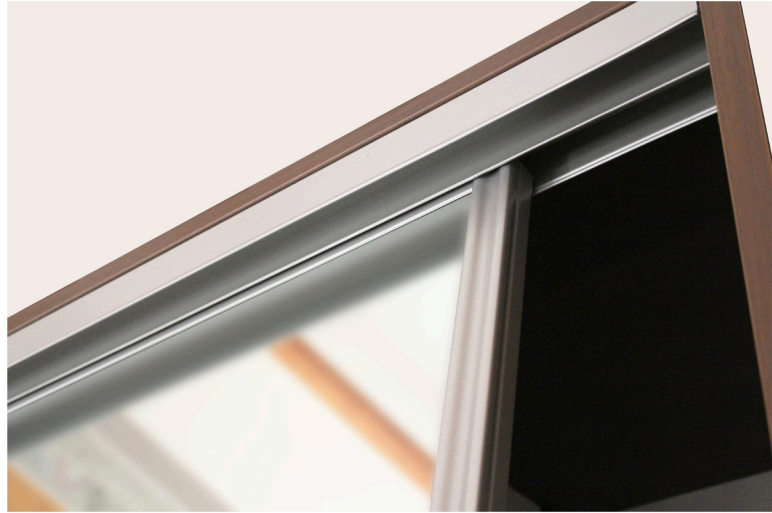

2. Nosta oven yläpää paikalleen.

3. Nosta ovi alakiskolle ja tarkista, että pyörät ovat kiskon urassa.



4. Nosta ovi säätöruuvia aukipäin kiertäen irti alakiskosta. Samalla ruuvilla saat myös säädettyä oven kaapin sivun suuntaiseksi. Kun ovi kulkee kevyesti ja suorassa, lukitse säätöruuvi 10mm lukitusmutterilla.

BYNIEMI 

NIEMEN TEHTAAT OY, Teollisuuskatu 7, FIN 38210 Sastamala
Tel: +358-(0)3-5124600, Fax: +358-(0)3-5124610, www.byniemi.fi